



Predstavljamo vam

# ŠARKE

## LAGER KOLEKCIJA

HETTICH je standard kvaliteta svojih proizvoda postavio na veoma visok nivo. Oni ne ispunjavaju samo naša očekivanja, oni ta očekivanja uvek nadmašuju.



Nameštaj Darex



#darex\_home

### DAREX LAGER KOLEKCIJA - OKOV >

Brojni su razlozi da se odlučite za Hettich šarke. Visoki kvalitet, jednostavna i brza montaža i demontaža, obiman program, brojna specifična rešenja i atraktivan dizajn, neće vas ostaviti dugo u nedoumici.

Pogledajte našu ponudu Hettich šarki. Učitajte QR code sa desne strane!



## ŠARKE NOVISYS



ŠARKA Novisys 105° Silent

**303011**

**ŠARKA Novisys 105° Silent**  
ravna sa oprugom

**303012**

**ŠARKA Novisys 105° Silent**  
polukoleno sa oprugom

**303013**

**ŠARKA Novisys 105° Silent**  
koleno sa oprugom



ŠARKA Novisys 105°

**303014**

**ŠARKA Novisys 105°**  
ravna sa oprugom

**303015**

**ŠARKA Novisys 105°**  
polukoleno sa oprugom

**303016**

**ŠARKA Novisys 105°**  
koleno sa oprugom



ŠARKA Novisys 105° bez opruge

**303017**

**ŠARKA Novisys 105° bez opruge**  
ravna bez opruge

**303018**

**ŠARKA Novisys 105° bez opruge**  
polukoleno bez opruge

**303019**

**ŠARKA Novisys 105° bez opruge**  
koleno bez opruge



Pokrivna maska za telo šarke

**303020**

**Novisys sa Hettich logom**

## ŠARKE SENSYS



ŠARKA Sensys 110° Silent

**302981**

**Šarka Sensys 110° Silent**  
ravna sa oprugom

**302982**

**Šarka Sensys 110° Silent**  
polukoleno sa oprugom

**302983**

**Šarka Sensys 110° Silent**  
koleno sa oprugom



Podloška krst

**303033**

**Podloška krst**  
D=0

**303034**

**Podloška krst**  
D=3

**303035**

**Podloška krst**  
D=5



ŠARKA Sensys 110°

**302987**

**Šarka Sensys 110°**  
ravna sa oprugom

**302988**

**Šarka Sensys 110°**  
polukoleno sa oprugom

**302989**

**Šarka Sensys 110°**  
koleno sa oprugom



Podloška 3D

**303302**

**Podloška 3D sa šraфом**  
D=0

**303590**

**Podloška 3D sa šraфом**  
D=1,5

**303303**

**Podloška 3D sa šraфом**  
D=3



ŠARKA Sensys 110° bez opruge

**302993**

**Šarka Sensys 110° bez opruge**  
ravna bez opruge

**302994**

**Šarka Sensys 110° bez opruge**  
polukoleno bez opruge

**302995**

**Šarka Sensys 110° bez opruge**  
koleno bez opruge



Podloška 3D CRNA

**303419**

**Podloška krst eksc. sa šraфом**  
D=0

**303591**

**Podloška krst eksc. sa šraфом**  
D=1,5

**303420**

**Podloška krst eksc. sa šraфом**  
D=3



ŠARKA Sensys 110° Silent CRNA

**302984**

**ŠARKA Sensys 110° Silent crna**  
ravna sa oprugom

**302985**

**ŠARKA Sensys 110° Silent crna**  
polukoleno sa oprugom

**302986**

**ŠARKA Sensys 110° Silent crna**  
koleno sa oprugom



Podloška 3D sa euro. vijkom

**303592**

**Podloška krst sa euro. vij.**  
D=1,5

**303593**

**Podloška krst sa euro. vij.**  
D=3



ŠARKA Sensys 110° bez opruge CRNA

**302990**

**Šarka Sensys 110° bez opruge crna**  
ravna bez opruge

**302991**

**Šarka Sensys 110° bez opruge crna**  
polukoleno bez opruge

**302992**

**Šarka Sensys 110° bez opruge crna**  
koleno bez opruge



Podloška 3D sa euro. vij. CRNA

**303594**

**Podloška krst sa euro. vij. crna**  
D=1,5

**303595**

**Podloška krst sa euro. vij. crna**  
D=3



**303036**  
**Podloška ravna**  
D=1,5  
**303037**  
**Podloška ravna**  
D=3

Podloška ravna



Pokrivna maska za telo šarke  
CRNA

**303052**  
**Sensys sa Hettich logom crna**



**303056**  
**Podloška ravna crna**  
D=1,5  
**303057**  
**Podloška ravna crna**  
D=3

Podloška ravna CRNA



Pokrivna maska za lonac  
šarke CRNA

**303055**  
**Sensys za šolju sarke crna**



**303038**  
**Ugaoni adapter**  
za krst podlosku 5°  
**303039**  
**Ugaoni adapter**  
za krst podlosku 10°  
**303040**  
**Ugaoni adapter**  
za krst podlosku 20°

Ugaoni adapter



Push to open

**303041**  
**Push to open kratki beli**  
**303042**  
**Push to open kratki sivi**  
**303596**  
**Push to open kratki antracit**  
**303043**  
**Push to open dugi beli**  
**303044**  
**Push to open dugi sivi**  
**303597**  
**Push to open dugi antracit**



**303051**  
**Sensys sa Hettich logom**

Pokrivna maska za telo šarke



Push to open

**303045**  
**Push to open kratki, u kant beli**  
**303046**  
**Push to open kratki, u kant sivi**  
**303047**  
**Push to open dugi, u kant beli**  
**303048**  
**Push to open dugi, u kant sivi**



**303054**  
**Sensys za šolju**

Pokrivna maska za lonac  
šarke



Push to open SILENT

**303598**  
**Push to open SILENT beli**  
**303599**  
**Push to open SILENT antracit**



Push to open vijak

**303050**  
Vijak za pločicu fi 2.5x10mm



Push to open pločica

**303049**  
Pločica za Push to open

## ŠARKE SENSYS UGAONE



ŠARKA ugaona 30°

**303028**  
30° Silent



ŠARKA ugaona 90°

**303031**  
90° Silent ravna



ŠARKA ugaona 45°

**303029**  
45° Silent



ŠARKA ugaona 50° / 65°

**303026**  
50° / 65°  
za prateća vrata bez opruge



Šarka Sensys 45° CRNA

**303030**  
45° Silent



ŠARKA ugaona 50° / 65° CRNA

**303027**  
50°/65°  
za prateća vrata bez opruge



ŠARKA Sensys 95° CRNA

303032  
95° Silent



Pokrivna maska za telo šarke

303053  
Sensys sa Hettich logom

## ŠARKE SENSYS ZA POSEBNE DEBLJINE



ŠARKA Sensys 95° Silent  
vrata 15-32 mm

303002  
Ravna sa oprugom  
303003  
Polukoleno sa oprugom  
303004  
Koleno sa oprugom



ŠARKA Sensys 110° bez opruge  
vrata od 10-19mm

302999  
Ravna bez opruge  
303000  
Polukoleno bez opruge  
303001  
Koleno bez opruge



ŠARKA Sensys 95° bez opruge  
vrata 15-32 mm

303008  
Ravna sa oprugom  
303009  
Polukoleno sa oprugom  
303010  
Koleno sa oprugom



ŠARKA Sensys 165° Silent  
vrata od 15-32mm

303021  
Ravna sa oprugom  
303022  
Polukoleno sa oprugom  
303025  
Koleno sa oprugom



ŠARKA Sensys 110° Silent  
vrata od 10-19mm

302996  
Ravna sa oprugom  
302997  
Polukoleno sa oprugom  
302998  
Koleno sa oprugom



ŠARKA Sensys 95° Silent vrata  
od 15-32 mm CRNA

303005  
Ravna sa oprugom crna  
303006  
Polukoleno sa oprugom crna  
303007  
Koleno sa oprugom crna



ŠARKA Sensys 165° Silent vrata  
od 15-32mm CRNA

303023  
Ravna sa oprugom crna  
303024  
Polukoleno sa oprugom crna

## ŠARKE SENSYS ZA STAKLO




**303058**  
110° Silent za staklo 4-8mm

ŠARKA za staklo



**303061**  
Podloška D=8 za šarku  
za staklo 165°

Podloška za staklo

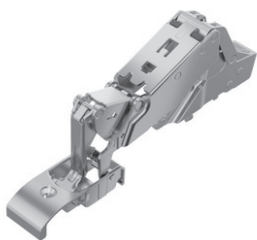

**303059**  
165° Silent za staklo 4-8mm

ŠARKA za staklo



**303062**  
Pokrivna maska za telo  
šarke 110° za staklo

Pokrivna maska za telo šarke




**303060**  
Kuciste za šarku za staklo

Kućište za šarku



# TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

## puno preklapanje

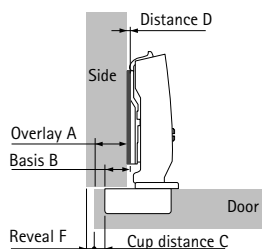


$$\text{Distance D} = C + B - A$$

= cup distance C + 12.5 mm - overlay A

| Overlay mm | 3.0               | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |  |  |  |
|------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|
|            | Cup distance C mm |     |     |     |     |     |  |  |  |
|            | Distance D mm     |     |     |     |     |     |  |  |  |
| 10         | 5.5               | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |  |  |  |
| 11         | 4.5               | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 8.5 |  |  |  |
| 12         | 3.5               | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 7.5 |  |  |  |
| 13         | 2.5               | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 6.5 |  |  |  |
| 14         | 1.5               | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |  |  |  |
| 15         | 0.5               | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.5 |  |  |  |
| 16         |                   | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 3.5 |  |  |  |
| 17         |                   |     | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |  |  |  |
| 18         |                   |     |     |     | 0.5 | 1.5 |  |  |  |
| 19         |                   |     |     |     |     | 0.5 |  |  |  |

## pola preklapanje

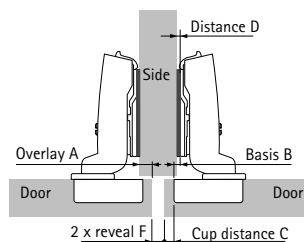


$$\text{Distance D} = C + B - A$$

= cup distance C + 3 mm - overlay A

| Overlay mm | 3.0               | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |  |  |  |
|------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|
|            | Cup distance C mm |     |     |     |     |     |  |  |  |
|            | Distance D mm     |     |     |     |     |     |  |  |  |
| 0.5        | 5.5               | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |  |  |  |
| 1.5        | 4.5               | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 8.5 |  |  |  |
| 2.5        | 3.5               | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 7.5 |  |  |  |
| 3.5        | 2.5               | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 6.5 |  |  |  |
| 4.5        | 1.5               | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |  |  |  |
| 5.5        | 0.5               | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.5 |  |  |  |
| 6.5        |                   | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 3.5 |  |  |  |
| 7.5        |                   |     | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |  |  |  |
| 8.5        |                   |     |     |     | 0.5 | 1.5 |  |  |  |
| 9.5        |                   |     |     |     |     | 0.5 |  |  |  |

## umetnuto

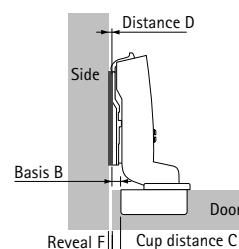


$$\text{Distance D} = C + B + F$$

= cup distance C - 4 mm + reveal F









| Door thickness mm | 3.0               | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |  |  |  |
|-------------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|
|                   | Cup distance C mm |     |     |     |     |     |  |  |  |
|                   | Distance D mm     |     |     |     |     |     |  |  |  |
| 15                | 0.2               | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 3.2 |     |  |  |  |
| 16                | 0.3               | 0.8 | 1.3 | 2.3 | 3.3 |     |  |  |  |
| 17                | 0.4               | 0.9 | 1.4 | 2.4 | 3.4 |     |  |  |  |
| 18                | 0.6               | 1.1 | 1.6 | 2.6 | 3.5 |     |  |  |  |
| 19                | 0.8               | 1.3 | 1.8 | 2.7 | 3.7 |     |  |  |  |
| 20                | 0.1               | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 3.9 |  |  |  |
| 21                | 0.4               | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 3.2 | 4.2 |  |  |  |
| 22                | 1.2               | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.6 | 4.5 |  |  |  |
| 23                | 2.0               | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 4.0 | 4.9 |  |  |  |
| 24                | 2.9               | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.6 | 5.4 |  |  |  |

## Broj šarki za vrata

Širina, visina i težina vrata, kao i kvalitet materijala vrata, ključni su faktori za određivanje broja potrebnih šarki. Faktori u praksi se značajno razlikuju od slučaja do slučaja. Zbog toga se broj šarki prikazan u dijagramu mora shvatiti samo kao smernica. U slučaju sumnje, preporučuje se probna montaža i po potrebi prilagođavanje broja šarki. Iz razloga stabilnosti, razmak X između šarki uvek mora biti što veći. Razmak X mora biti najmanje 280 mm.


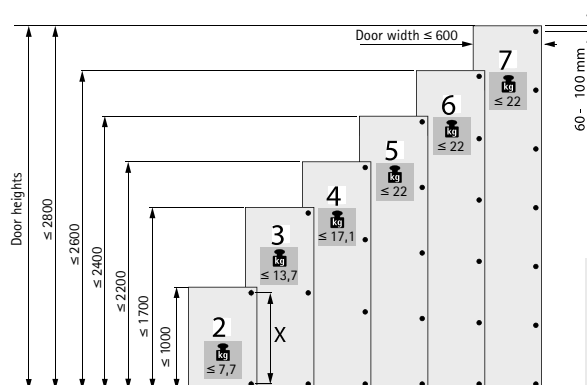


[hettich.com/short/c6aabf](https://hettich.com/short/c6aabf)

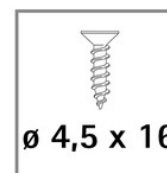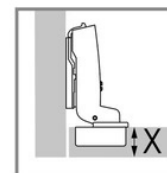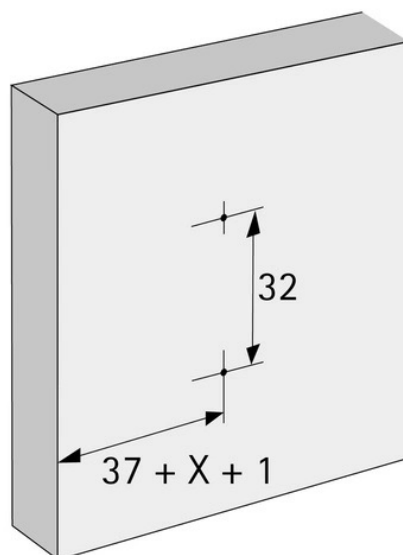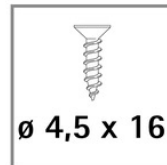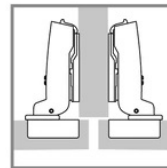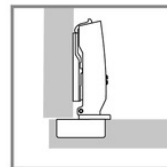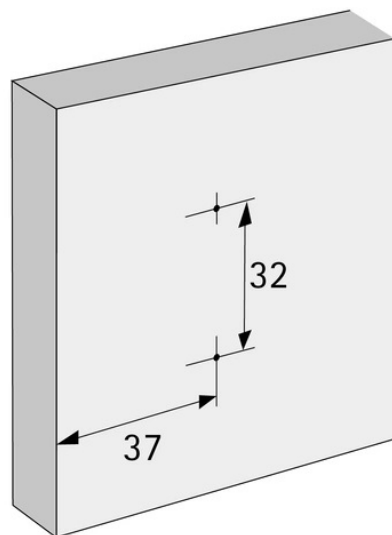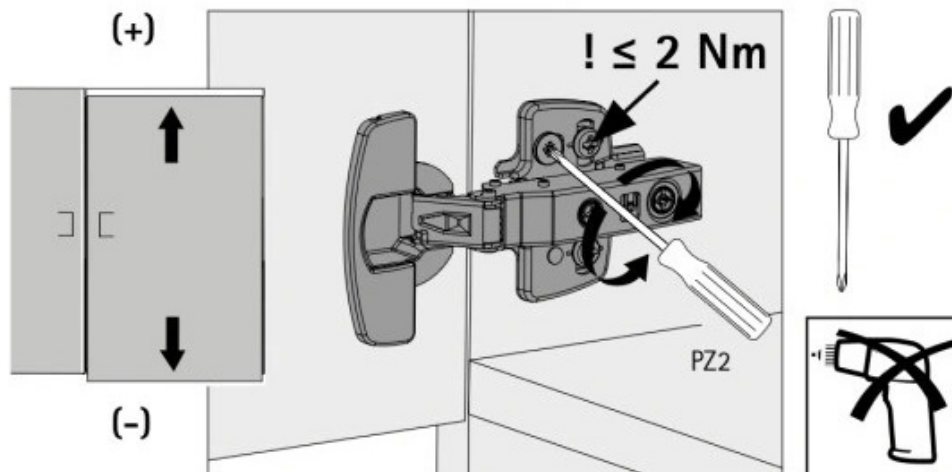






## Montaža

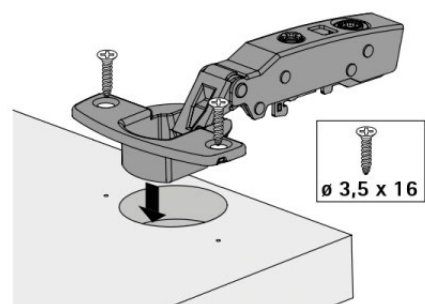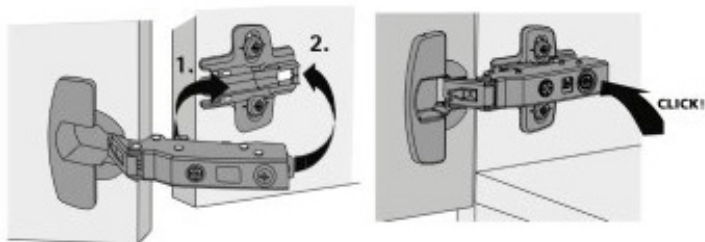


## Demontaža

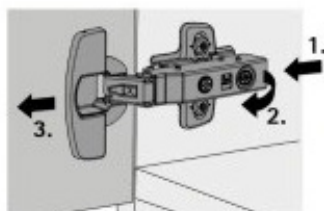

## Podešavanje preklapanja vrata (levo-desno)

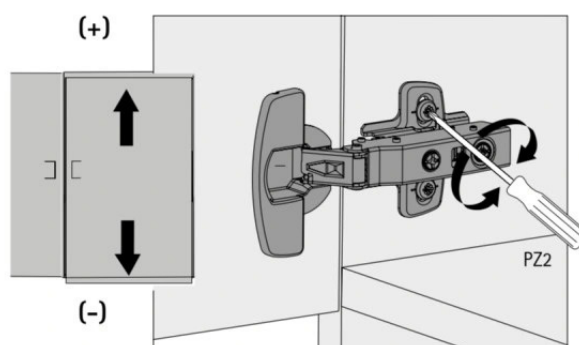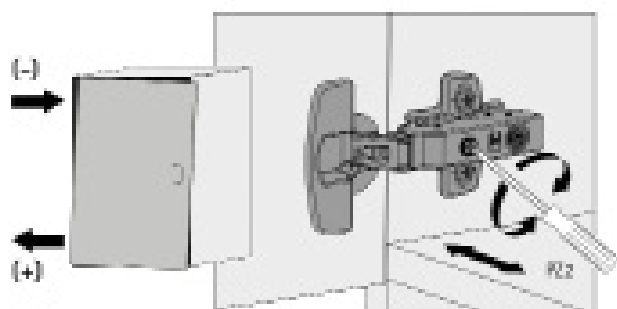


## Podešavanje dubine (napred-nazad)

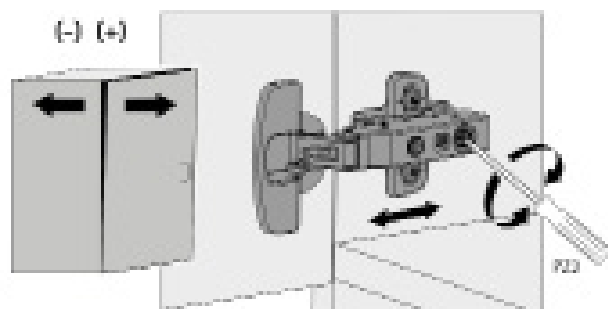

# Ugaoni adapter za krst podlošku - uputstvo

- 15°

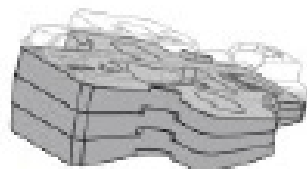

3 x 5°

- 10°




2 x 5°

- 5°




1 x 5°

5°

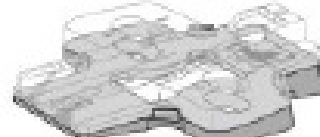

1 x 5°


10°

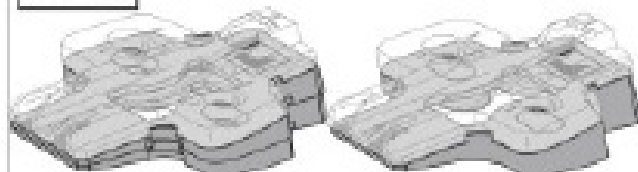

2 x 5°

1 x 10°


15°

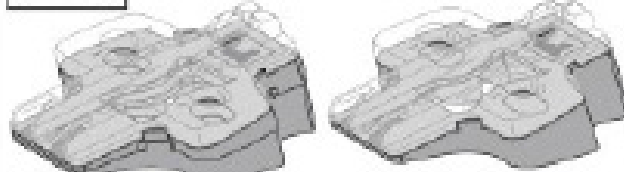

10° + 5°

1 x 15°


20°

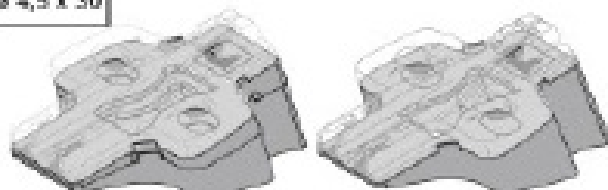

1 x 5° + 1 x 15°











1 x 20°

25°

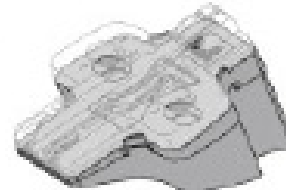


1 x 5° + 1 x 20°


# Push to open silent - uputstvo

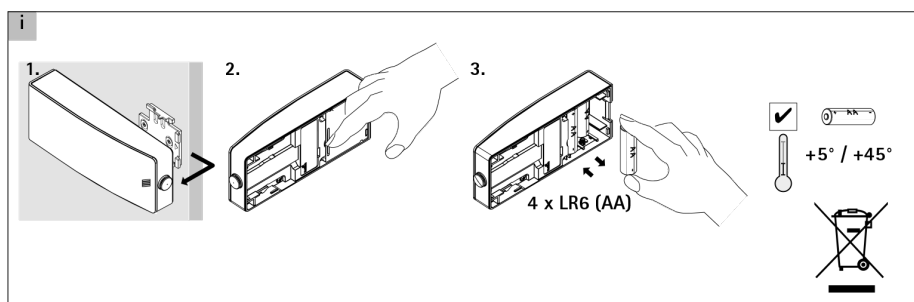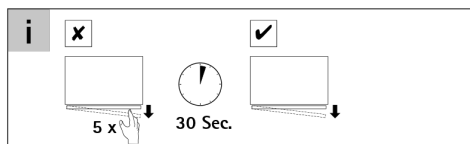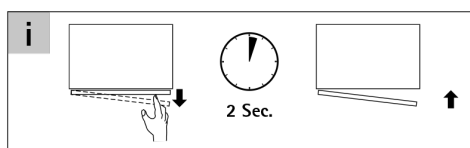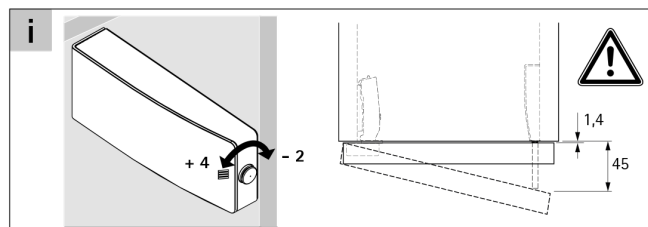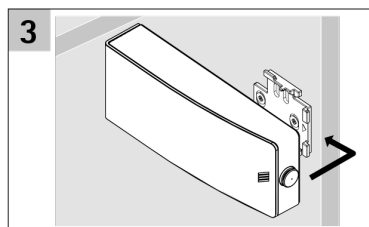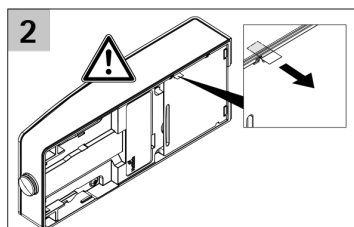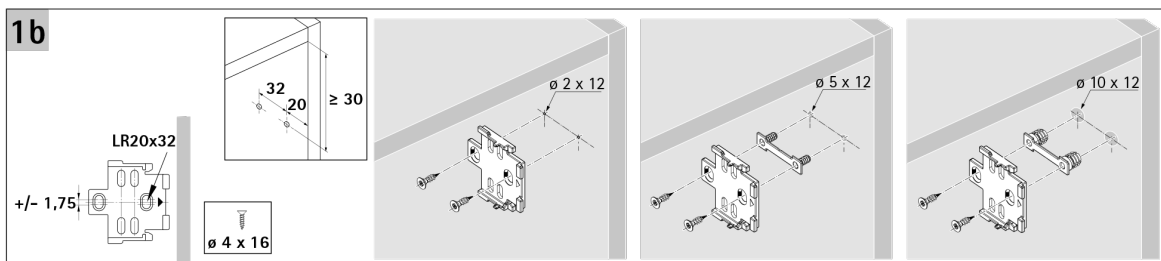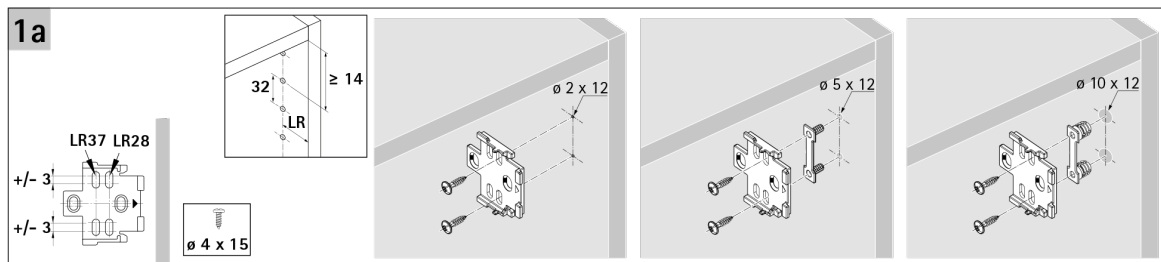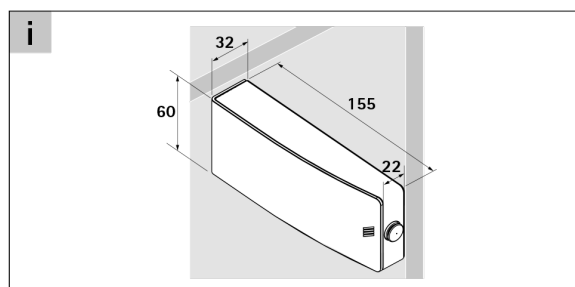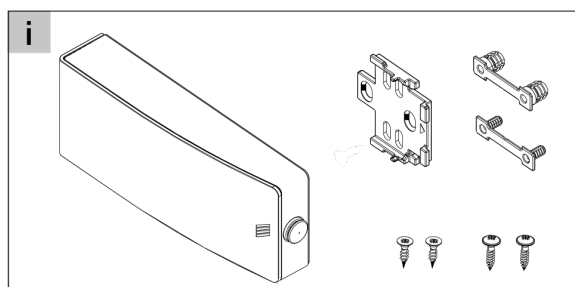


## Push to open kratki, za šarke bez opruge - uputstvo

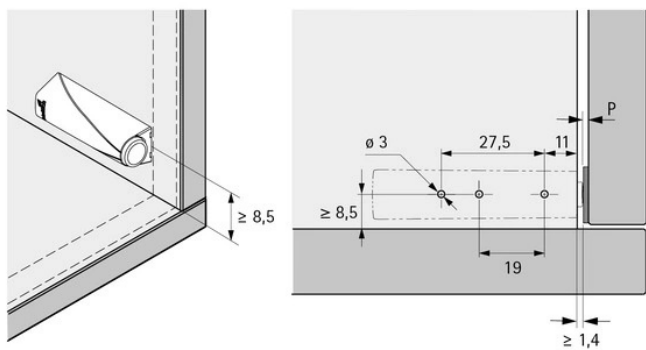


## Push to open dugi, za šarke bez opruge - uputstvo

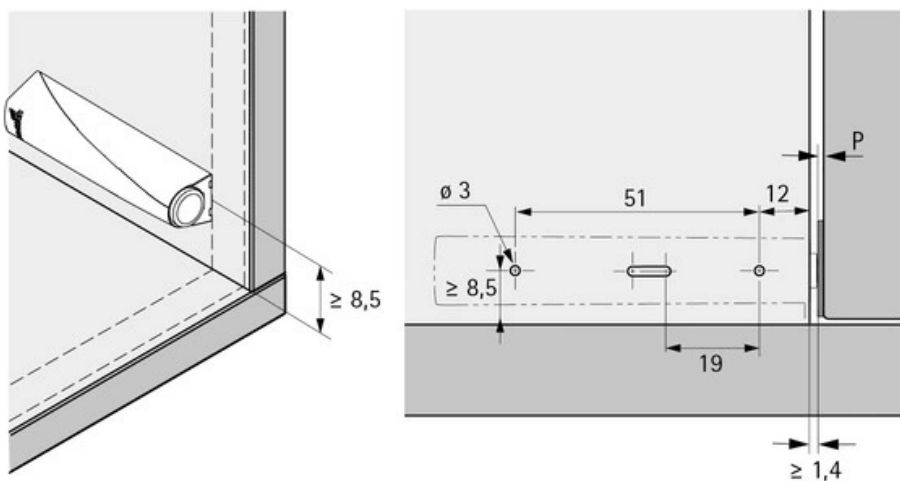

## Push to open za šarke bez opruge, u kant - uputstvo

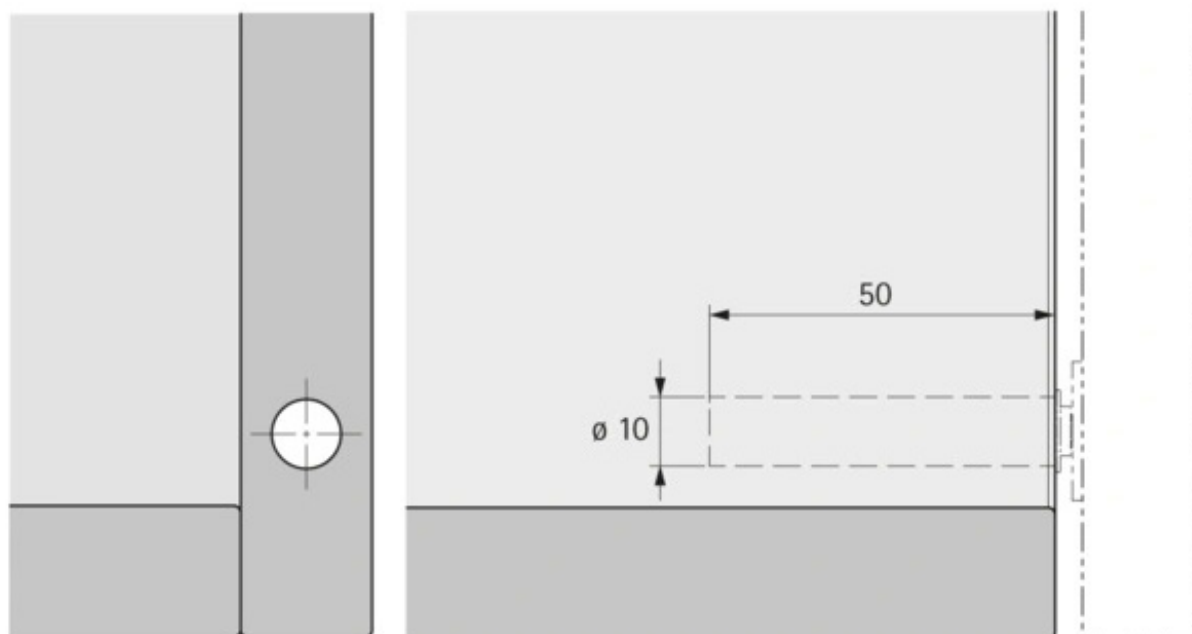


## Pločica za push to open - uputstvo


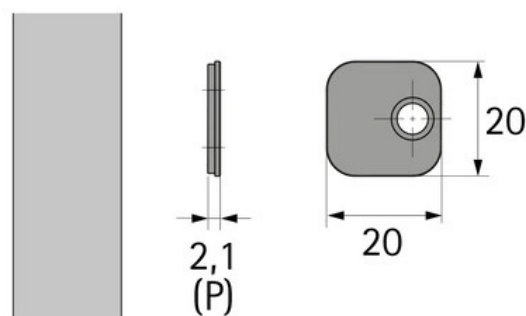



## Šarka Sensys 110° Silent, za staklo 4-8mm - uputstvo

Kućište za lepljenje

**Hettich**

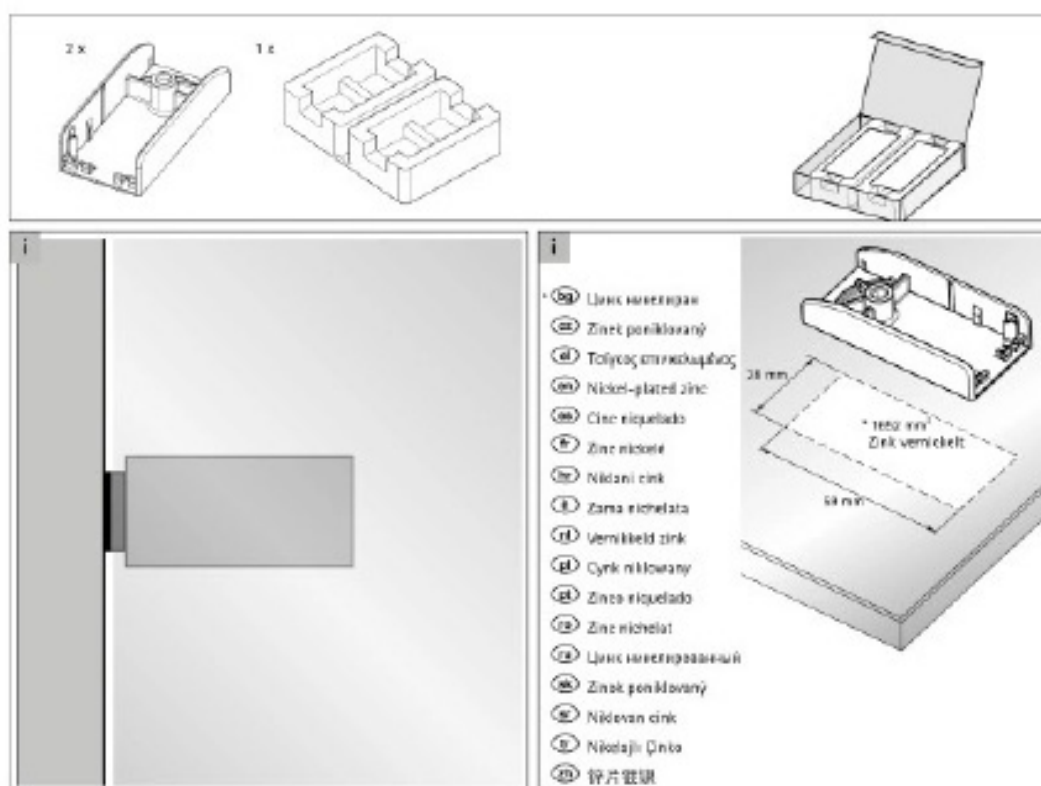

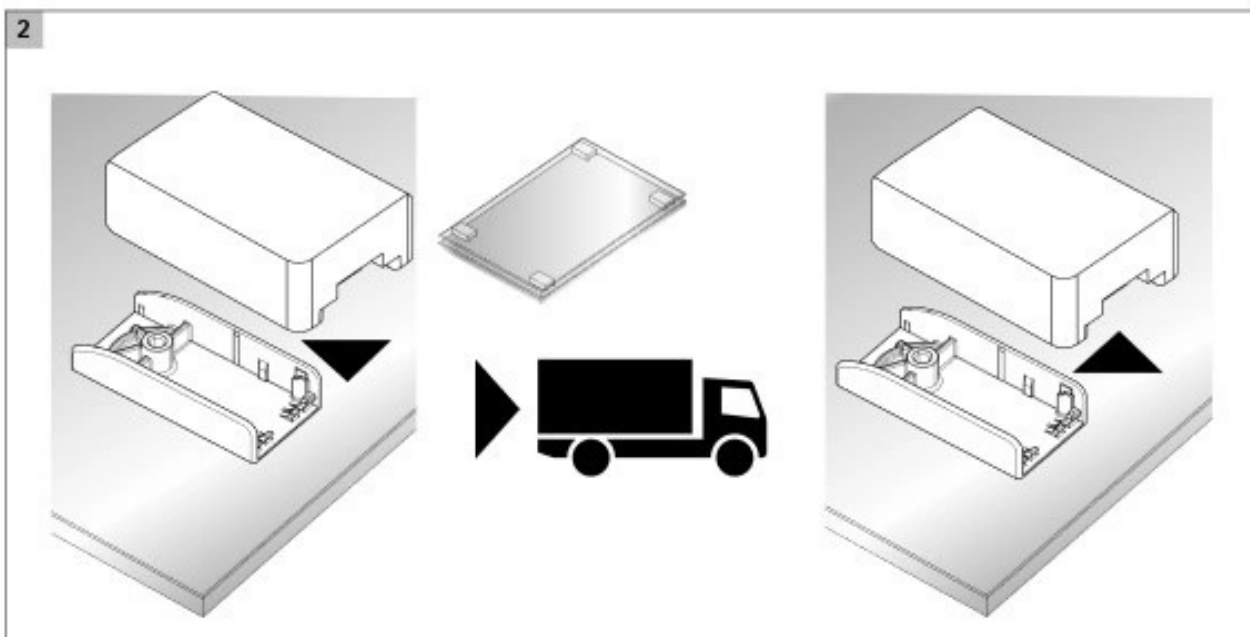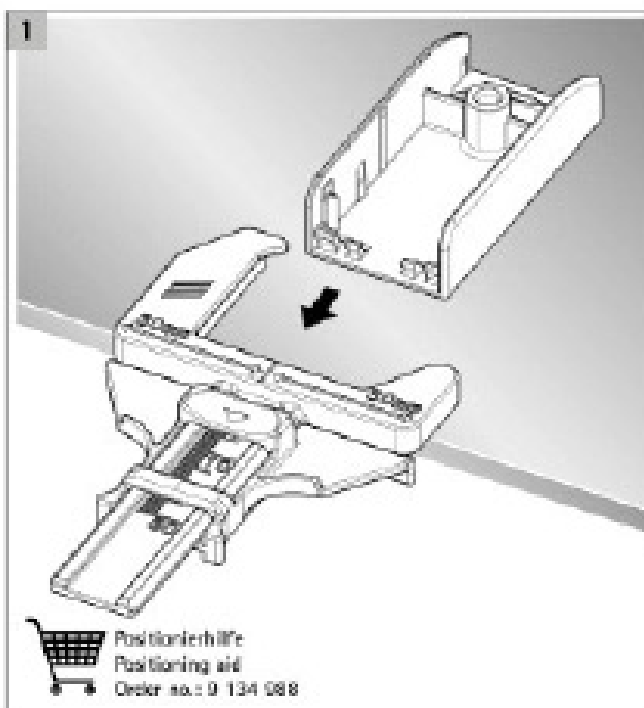

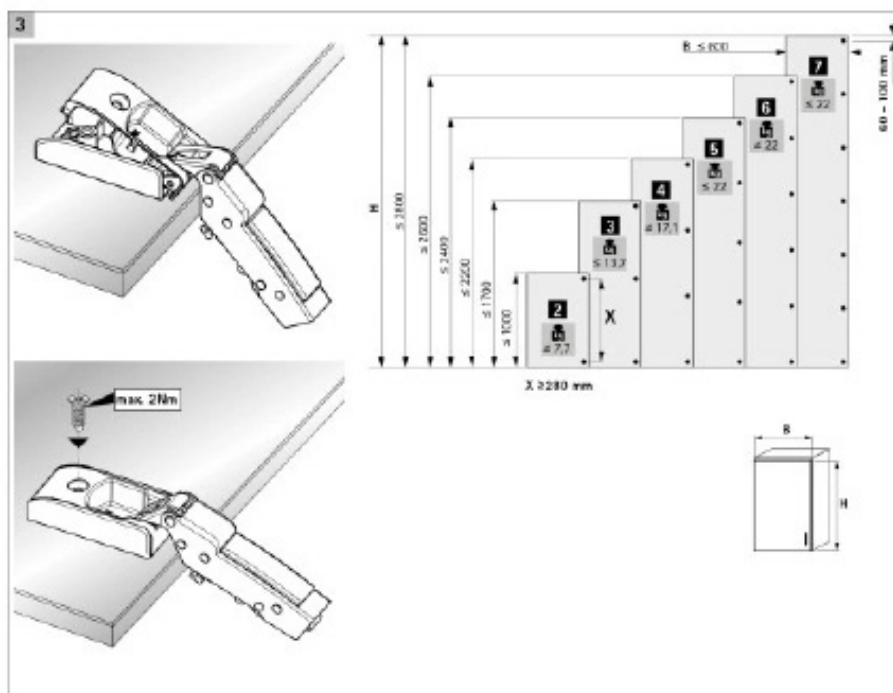

## Kućište za lepljenje

